


Manual de instalación y uso de la lavadora
Manuel d'installation et d'utilisation du lave-linge
Manual de instalação e utilização da máquina de lavar roupa
Washing machine installation and operation manual

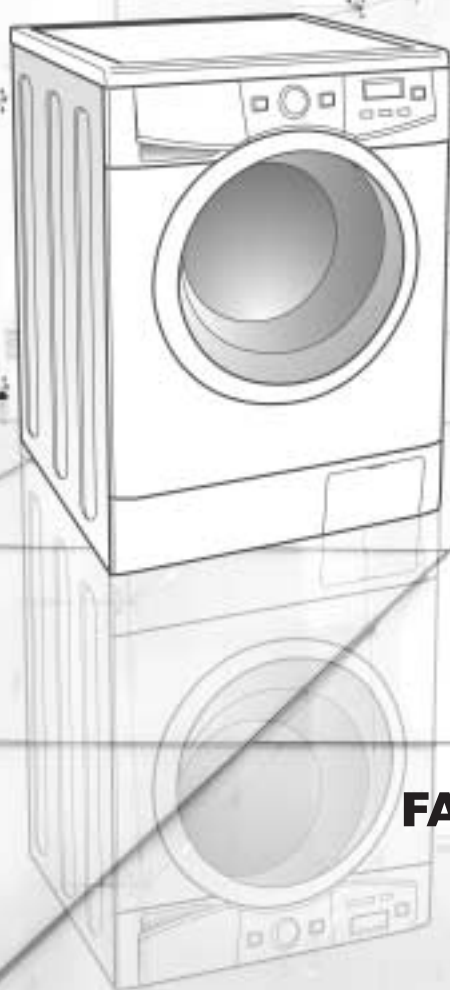

FAGOR 

lavadora

índice

ADVERTENCIAS	4
ESPECIFICACIONES	5
INSTALACIÓN Y MONTAJE	6
USO DEL APARATO Y CONSEJOS PRÁCTICOS	10
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL APARATO	20
SEGURIDAD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	22
ADVERTENCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	25

lave-linge

index

AVERTISSEMENTS	26
SPÉCIFICATIONS	27
INSTALLATION ET MONTAGE	28
UTILISATION DE L'APPAREIL ET CONSEILS PRATIQUES	32
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL	42
SÉCURITÉ ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES	44
AVERTISSEMENTS SUR L'ENVIRONNEMENT	47

gracias por confiar en nosotros

La nueva línea de lavadoras está pensada para hacerte la vida más cómoda:

SIEMPRE PENSANDO EN TU COMODIDAD

■ Escotilla de gran tamaño.

■ Máxima apertura.

- Diseñada más arriba del eje habitual y con el tambor inclinado consiguiendo la máxima ergonomía.
- Su máxima apertura facilita al máximo la carga de ropa.

■ Tecla apertura escotilla.

- Un simple botón le permite la apertura instantánea. (Según modelo).

■ Filtro de fácil acceso.

- Permitiendo un mantenimiento sencillo.

SIEMPRE PENSANDO EN EL AHORRO

■ 8 kg de capacidad.

- Lo que permite hacer menos lavados y su consiguiente ahorro.

■ Lavado en menos tiempo.

- La duración de los programas de lavado se reducen permitiéndole más tiempo libre.

■ Retardo horario.

- Para aprovechar tarifas eléctricas.

SIEMPRE PENSANDO EN INNOVAR

■ Pantallas LCD.

- Que nos permiten tener información permanente del programa de lavado y su duración.

■ Cubeta de detergente diseñada para ofrecer la máxima comodidad.

- Fácil extracción para limpieza.
- Posibilidad de utilizar detergente líquido.

advertencias

Para evitar riesgos de incendio, descargas eléctricas, daños personales u otros daños al utilizar su lavadora, tome las siguientes precauciones:

■ Esta lavadora se suministra con un manual que incluye instrucciones de funcionamiento, de mantenimiento e instalación. Leer todas las instrucciones antes de utilizar la lavadora.

■ No lavar artículos que previamente hayan sido limpiados, lavados, remojados o tratados con gasolina, disolventes para limpieza en seco, otras sustancias inflamables o explosivas, ya que se producen vapores que pueden inflamarse o explotar.

■ No agregue gasolina, disolventes para limpieza en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado ya que se producen vapores que pueden inflamarse o explotar.

■ No reparar o reemplazar ninguna parte de la lavadora ni intentar cualquier tipo de servicio a menos que haya sido recomendado en las instrucciones de mantenimiento del manual.

■ No subirse a la máquina ni apoyarse en la puerta de carga abierta.

■ No usar una extensión o un adaptador para conectar la lavadora a la red.

■ La máquina debe emplearse sólo para lo que ha sido diseñada.

■ Seguir las instrucciones de lavado que recomienda el fabricante de la prenda a lavar.


■ No poner la lavadora en funcionamiento hasta asegurarse de que:

- Haya sido instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación.

- Todas las conexiones de agua, desagüe, a la red eléctrica y a tierra estén de acuerdo con las normas locales y/o otras normas aplicables.

lavadora

especificaciones

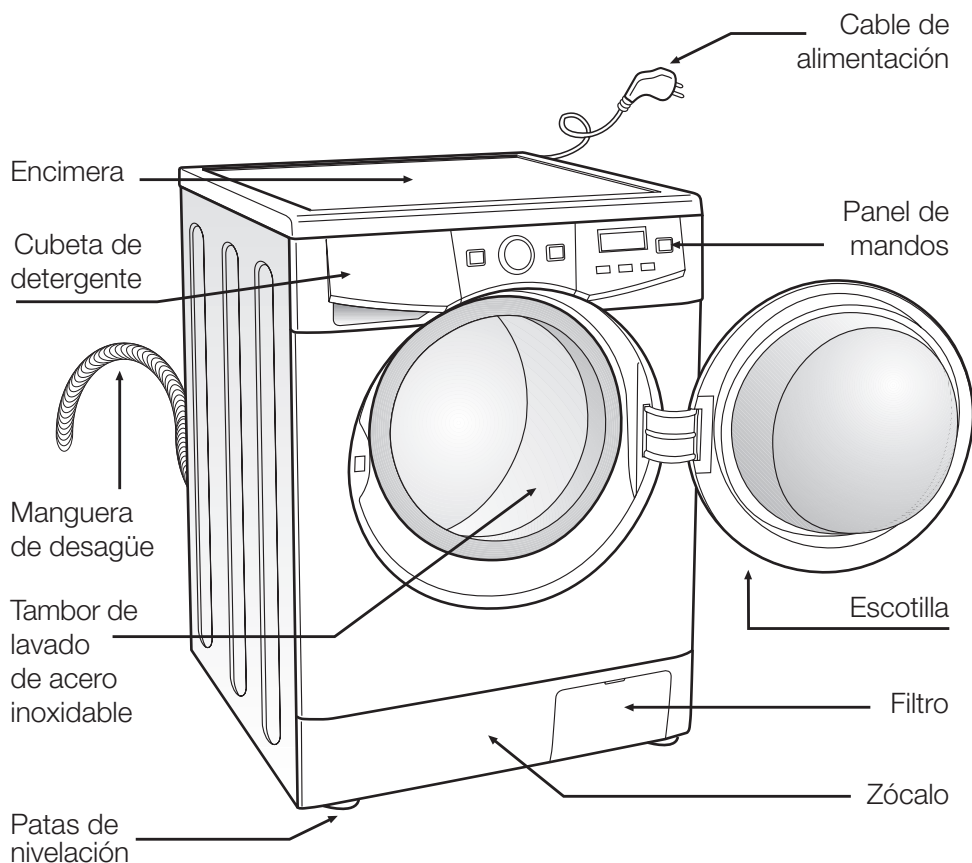

ACCESORIOS UBICADOS DENTRO DEL TAMBOR




lavadora

instalación y montaje

1 DESEMBALADO Y DESBLOQUEO DE LA LAVADORA




DESEMBALADO

- a** Retirar la base, cantoneras y la cubierta superior.

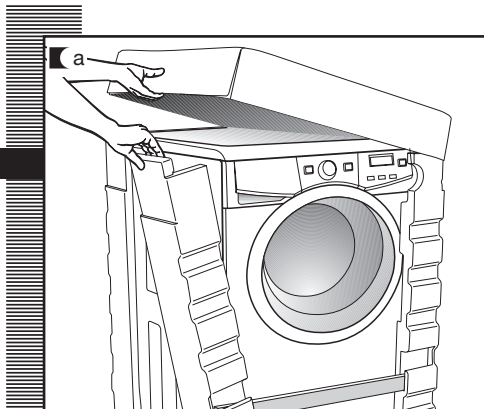

DESBLOQUEO

- a** En la parte posterior de la lavadora se encuentran los 3 tornillos de bloqueo.
- b** Con la llave que se suministra suelte los 3 tornillos y extráigalos completamente junto con la arandela metálica y los tubos negros de goma y plástico que componen el sistema de bloqueo.
- c** Coloque los 3 tapones de plástico suministrados en los huecos donde se sacaron los tornillos de bloqueo.

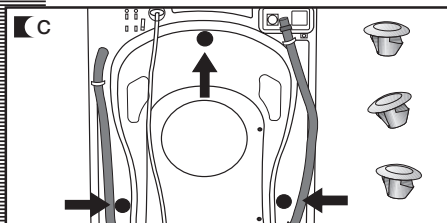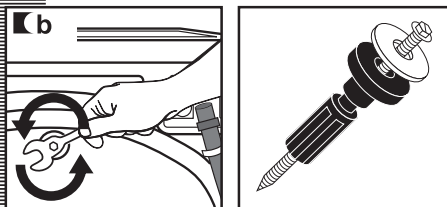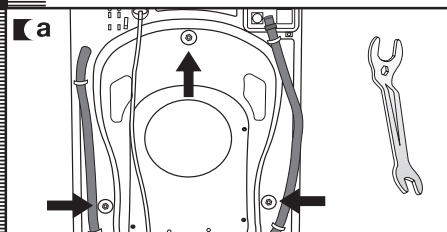

Importante

Guarde los tornillos de bloqueo en previsión de un posterior traslado.


2 CONEXIÓN A LA RED DE AGUA Y DESAGÜE

instalación y montaje

CONEXIÓN A LA RED DE AGUA

En el interior del tambor encontrará el conducto de entrada de agua:

- a** Conecte el extremo acodado del conducto en la entrada roscada de la electroválvula situada en la parte posterior del aparato.
- b** Conecte el otro extremo del tubo a la toma de agua. Una vez realizada la operación apriete bien la tuerca de conexión.

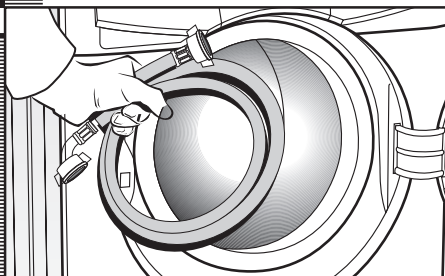



Importante

Es importante que el codo del tubo de desagüe quede bien anclado en la salida para evitar la caída y consiguiente riesgo de inundación.

Si su lavadora admite toma de agua caliente, conecte el tubo con rosca roja al grifo de agua caliente, y a la electroválvula con filtro de color rojo.


La lavadora deberá conectarse a la red de alimentación de agua, usando los tubos de alimentación nuevos que se suministran con el aparato. No deberán usarse los tubos de alimentación de agua anteriormente utilizados.

Para un funcionamiento correcto de la lavadora, la presión de la red de agua deberá estar comprendida entre 0,05 a 1 MPa (0,5 a 10 Kgr/cm²).

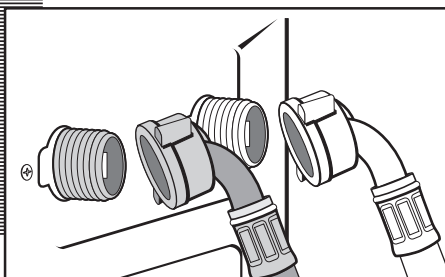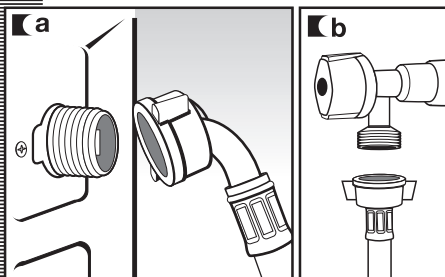

CONEXIÓN A LA RED DE DESAGÜE

- a** Se recomienda disponer una salida fija de desagüe a una distancia del suelo de 50 a 70 cm. Evite que el tubo de desagüe quede muy ajustado, tenga pliegues o estrangulamientos, para ello utilice el codo que se le suministra.

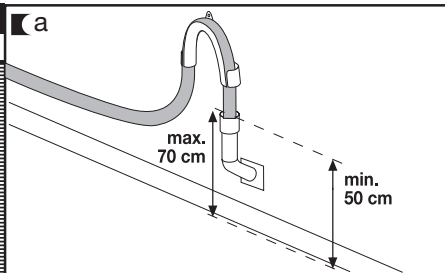




3 NIVELACIÓN DE LA LAVADORA Y CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

instalación y montaje

NIVELACIÓN


Importante

- a Primero, le recomendamos asentar y nivelar las patas traseras. Cuando estén bien asentadas fije la contratuerca metálica con fuerza a la parte superior.
- b Sitúe la lavadora en el nicho. Humedecer el suelo le ayudará a arrastrar la lavadora hasta su posición definitiva.
- c Por último nivele y fije las patas delanteras del mismo modo que ha nivelado las traseras. Guarde la llave suministrada, puede volver a necesitarla.

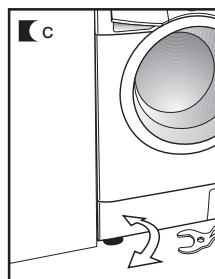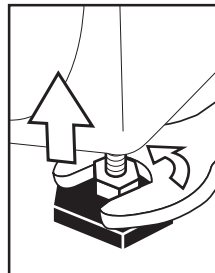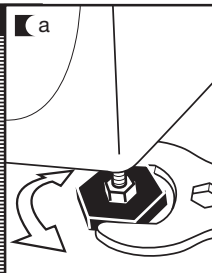

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Consulte los datos de la placa de características situada en la escotilla de la lavadora antes de realizar las conexiones eléctricas. Asegúrese de que la tensión que llega a la base del enchufe es la que aparece en la placa. No retire la placa de características, los datos que contiene son importantes.

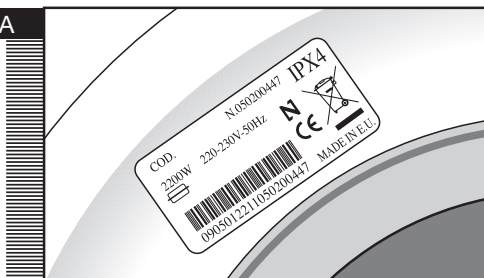

Importante

La lavadora se debe conectar a una toma de corriente con una puesta a tierra reglamentaria.

La instalación eléctrica, enchufe, toma de corriente, fusibles o interruptor automático y contador deben estar dimensionados para la potencia máxima indicada en la placa de características.

No introducir el enchufe de la lavadora en la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.

Para extraer el cable de la toma de corriente tirar del cuerpo de la clavija.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o su servicio posventa.

En las lavadoras encastradas, la clavija de toma de corriente deberá ser accesible después de la instalación.


4 LIMPIEZA PREVIA

LIMPIEZA PREVIA

Ahora que ha instalado satisfactoriamente la lavadora, le aconsejamos que haga una limpieza previa de la lavadora.

Esto sirve para comprobar la instalación, las conexiones y el desagüe, además de limpiar completamente el interior antes de llevar a cabo un programa de lavado en la lavadora (ver instrucciones de uso en hojas siguientes).

- a** Pulse la tecla ON/OFF.
- b** Seleccione el programa normal a 60°C.
- c** Pulse la tecla arranque/pausa.

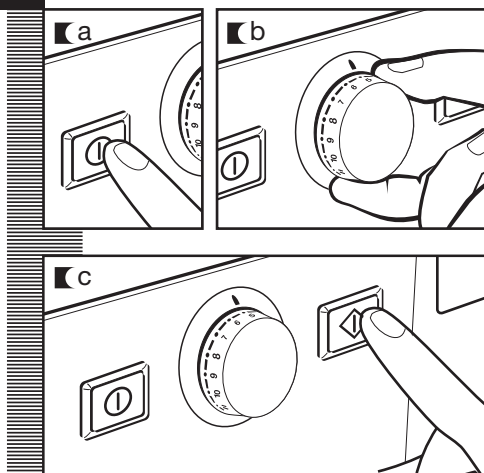

lavadora

uso del aparato y consejos prácticos


1 PREPARACIÓN DE LA ROPA ANTES DEL LAVADO

PREPARACIÓN

Importante


Antes de introducir la ropa en el tambor, asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos.

Los pequeños objetos pueden obstruir la motobomba de descarga de agua.

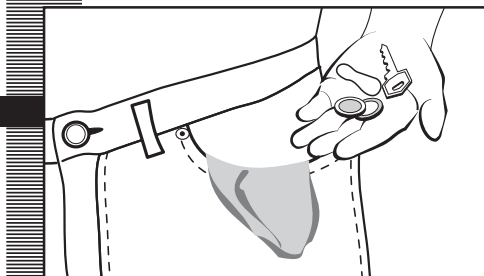

CLASIFICACIÓN ROPA

- a** Clasifique la ropa por su tejido o por su elaboración.
Le aconsejamos utilizar los programas delicados para prendas sensibles. Las prendas de lana pueden ser lavadas en un programa especial de lana.
- b** Clasifique su ropa por su suciedad.
 - Las prendas ligeramente sucias lávelas en un programa corto.
 - Las prendas normalmente sucias lávelas en un programa sin prelavado.
 - Las prendas muy sucias puede lavarlas en un programa largo con prelavado.
- c** Clasifique su ropa según sus colores. Lave separadamente las prendas blancas y las prendas de color.

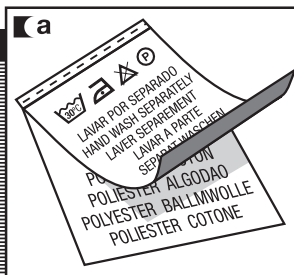

Importante



Asegúrese previamente de que sus prendas de lana pueden ser lavadas a máquina.

Recomendamos cargar la lavadora a su máxima capacidad. Con ello ahorrará agua y energía.

Le recomendamos lavar siempre que le sea posible prendas de ropa de diferentes tamaños en un mismo programa de lavado, de manera que se refuerce la acción del lavado. Así además favorece la distribución de la ropa dentro del tambor a la hora del centrifugado con lo que conseguirá que la máquina trabaje más silenciosamente.

Es conveniente que las prendas de tamaño reducido se introduzcan en una bolsa de lavado.

Importante

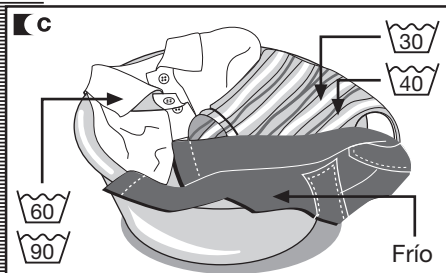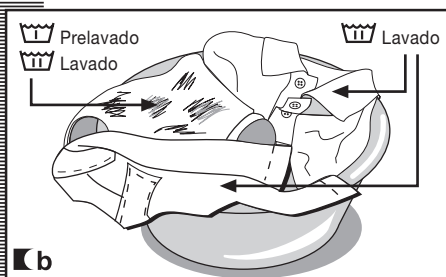

2 UTILIZACIÓN DEL DETERGENTE Y LOS ADITIVOS

uso del aparato y consejos prácticos

DETERGENTE Y ADITIVOS

- a** La cubeta de detergente de su lavadora dispone de tres compartimentos.
- b** Si va a usar detergente líquido deberá cerrar la compuerta del compartimiento de lavado. Coja con 2 dedos la pestaña azul que sobresale del fondo de dicho compartimento y tire hacia fuera hasta que haga tope. Suelte la compuerta abatible y esta quedará en posición vertical, evitará que se escape el detergente líquido. Para usar detergente en polvo deberá estar abierta. Colóquela en posición horizontal presionando con un dedo la pestaña superior y empujela hacia atrás hasta que haga tope.
- c** Introduzca antes del comienzo del programa de lavado el detergente, ya sea en polvo o líquido, o aditivo en la cubeta de detergente.

Importante




El nivel del líquido no debe en ningún caso superar la señal MAX de referencia, grabada en la pared de la cubeta.

Recuerde que la dosis de detergente a emplear dependen siempre de:

- Cantidad de ropa a lavar.
- Suciedad de la ropa.
- Dureza del agua (Las informaciones de grado de dureza del agua pueden solicitarse en las entidades locales competentes).

Importante

Recomendamos usar un producto antical si la dureza del agua de su zona es alta.

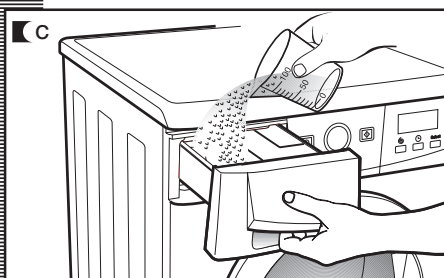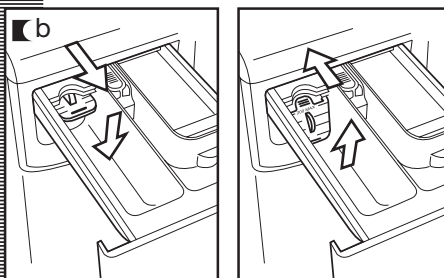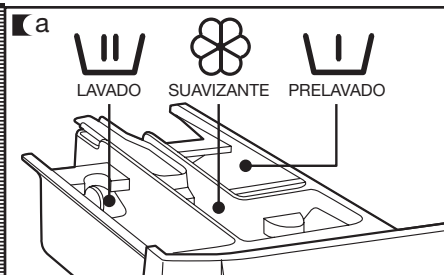

nota ecológica

Tenga en cuenta que existen detergentes concentrados que son más cuidadosos con la naturaleza y el medioambiente.

La utilización de mayor cantidad de detergente no ayuda a mejorar los resultados de lavado y además de suponer




un perjuicio económico contribuye negativamente a la conservación del medioambiente.

Por eso, le recomendamos que siga las instrucciones del fabricante de detergente.


3 SELECCIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO

uso del aparato y consejos prácticos

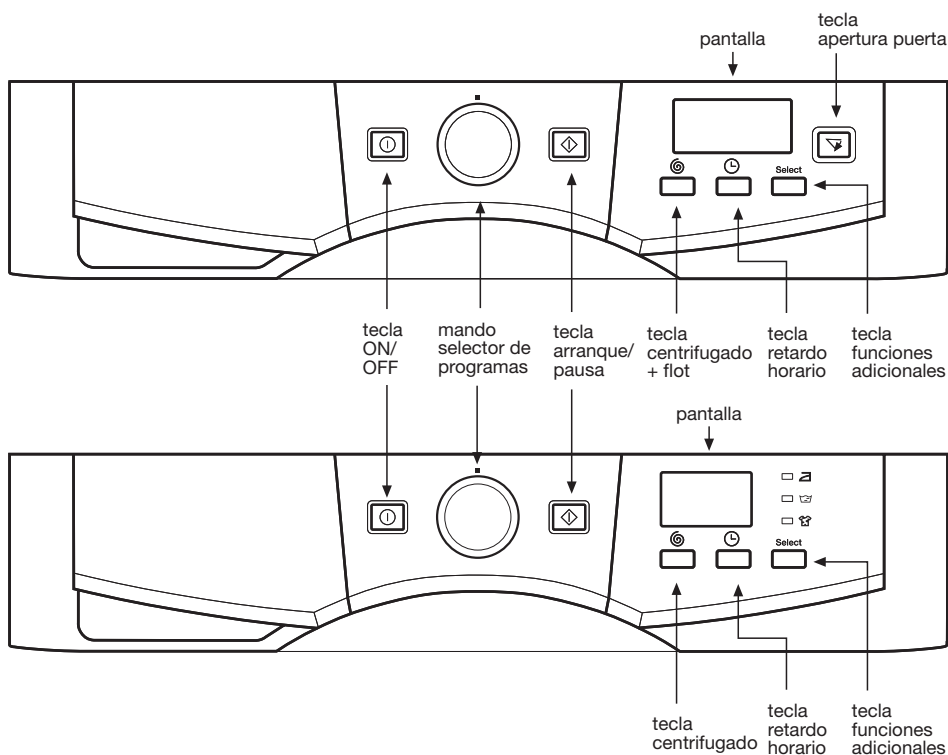

Para seleccionar el programa de lavado debe seguir los siguientes pasos:

- a** Encienda la máquina con la tecla ON / OFF.
- b** Accionar el mando de selector de programas pulsando hacia fuera (dependiendo del modelo).
- c** Seleccionar el programa de lavado (ver tabla de programas) girando el mando de selector de programas.

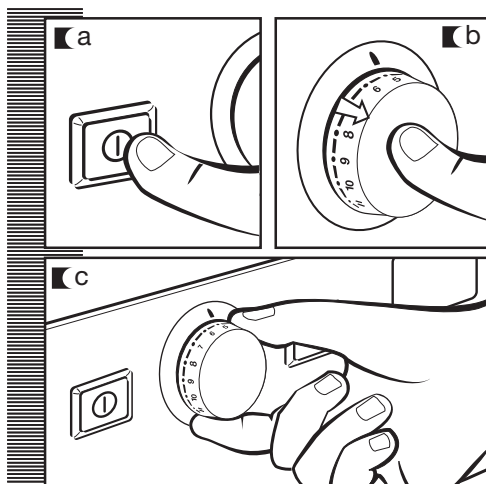

uso del aparato y consejos prácticos

Al seleccionar el programa visualizará la siguiente información:

1 Fases del programa de lavado:



Prelavado
Lavado
Aclarado
Centrifugado

2 N° de revoluciones

3 N° de programa (durante unos segundos) y a continuación la duración del mismo.

Funciones adicionales:

Fácil planchado
Aclarado extra
Lavado intensivo

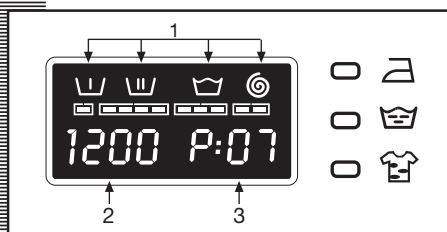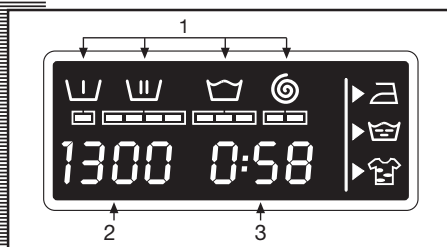

Usted dispone de tres tipos de programas:

Programas normales
Programas delicados
Programas especiales

PROGRAMAS		
Normales	Delicados	Especiales
1 Frío	7 Mixto 40°C	10 Antibacteria 90°C
2 Rápido 30'	8 Frío	11 Edredón 30°C
3 30°C	9 30°C	12 Cortinas 30°C
4 40°C		13 Lavado a mano
5 60°C		14 Rápido 15'
6 Manchas/prelav. 60°C		15 Aclarado
		16 Centrifugado

nota ecológica

Le recomendamos elegir el programa adecuado y evitar el prelavado siempre que sea posible. Ahorrará dinero y ayudará a conservar mejor el medioambiente.



Programa		Temperatura aconsejada	Tipo de tejido	Teclas de opciones posibles						
				Aclarado extra	Lavado intensivo	Fácil planchado	Selección centrifugado	Elimina centrifugado	Antiarrugas	
Programas normales	1	Frío	Frío	Algodón/Lino colores delicados suciedad muy ligera		SI				
	2	Rápido 30'		Algodón/Lino blanco/color suciedad muy ligera		SI	NO	SI		
	3	30°C		Algodón/Lino colores delicados suciedad ligera		SI				
	4	40°C		Algodón/Lino colores sólidos suciedad ligera		SI				
	5 (*)	60°C		Algodón/Lino colores sólidos suciedad normal		SI				
	6	Manchas /prelav. 60°C		Algodón/Lino blanco/colores sólidos suciedad fuerte		SI				
Programas delicados	7	Mixto 40°C		Sintético/mezcla algodón colores delicados suciedad normal		SI				
	8	Frío	Frío	Sintético colores delicados suciedad muy ligera		SI				
	9	30°C		Sintético colores delicados suciedad ligera		SI				
Programas especiales	10	Antibacteria 90°C		Algodón/Lino blanco suciedad fuerte		SI				
	11	Edredón 30°C		Edredón/mezcla algodón blanco/colores sólidos suciedad normal		SI				
	12	Cortinas 30°C		Cortinas/mezcla lana blanco/color suciedad muy ligera		SI	NO	SI		
	13	Lavado a mano	Frío	Lana/mezcla lana blanco/color suciedad ligera		SI	NO	SI		
	14	Rápido 15'	Frío	Sintético/mezcla algodón blanco/colores sólidos suciedad muy ligera		SI	NO	SI		
	15	Aclarado	—	Algodón/mezcla algodón Sintético/Delicado Lana/mezcla de lana		SI	NO	SI		
	16	Centrifugado	—	Algodón/mezcla algodón Sintético/Delicado Lana/mezcla de lana		NO		SI	NO	

(*) Programa para valoración de lavado y consumo de energía según norma EN60456, accionando la tecla de lavado intensivo.



Carga de ropa máx (Kg)	Compartimento productos de lavado	Descripción del programa	TURBO TIME PLUS	
			Consumo total kWh/litros	Duración aprox. (minutos)
8	 	Lavado normal, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,10/59	50
4		Lavado CORTO, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,20/30	33
8		Lavado normal, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,30/59	52
8			0,60/59	57
8			1,36/59	80
8	  	Prelavado, lavado normal, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	1,50/64	100
4	 	Lavado delicado, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final suave	0,40/45	55
4			0,10/45	50
4			0,20/45	50
8			2,20/64	110
4			1,00/45	70
2		Lavado de LANA, aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final suave	0,45/55	40
2			0,05/55	30
2	 	Lavado CORTO, un aclarado, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,05/22	15
8		Aclarados, absorción automática de aditivos si se desean y centrifugado final largo	0,05/25	23
8	–	Vaciado y centrifugado final largo	0,05/0	10

NOTA: los consumos de kWh y litros, así como la duración de los programas pueden variar en función del tipo y cantidad de ropa, presión de la red de agua, etc.



4 SELECCIÓN DEL CENTRIFUGADO

uso del aparato y consejos prácticos

CENTRIFUGADO


Las opciones de lavado se deben seleccionar siempre después de elegir el programa de lavado. Cualquier cambio de programa durante la selección anula las opciones previamente seleccionadas.

- a** Tecla de selección de centrifugado y antiarrugas (flot)

El programa seleccionado tiene asociado unas revoluciones de centrifugado, como se visualiza en pantalla.
- b** Puede modificarla pulsando sucesivamente la tecla centrifugado y el número de revoluciones irá descendiendo de 100 en 100 hasta 400.
- c** Eliminación de centrifugado

Pulsando de nuevo la tecla centrifugado llegamos a la opción eliminación de centrifugado. Un programa sin centrifugado final, se usa para evitar la formación de arrugas de tejidos especiales.
- d** Opción: flot/antiarrugas


Disponible en modelos con pantalla. Se para en el último aclarado, quedándose la ropa con agua. Cuando la función se desactiva la lavadora continúa el programa desagüando y centrifugando. Se usa, por ejemplo, cuando no se está en casa y se desea atrasar el centrifugado hasta llegar, para evitar las arrugas de la ropa tras el centrifugado y su espera en el tambor para ser extraída.

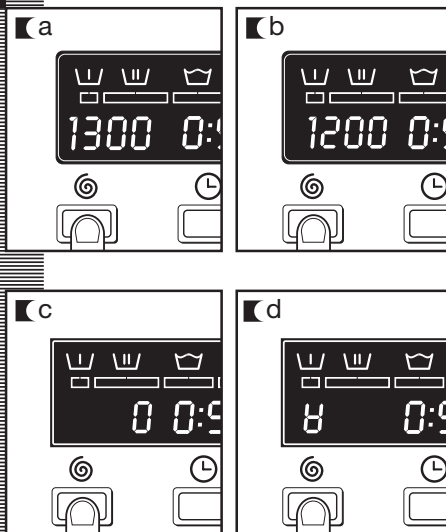

APERTURA DE ESCOTILLA

- a** Según el modelo, la apertura de la escotilla se hace pulsando la tecla apertura escotilla.
- b** Si por avería o corte en el suministro eléctrico no puede abrir la escotilla actúe de la siguiente manera: extraiga la cubeta tirando del asa hacia fuera y presionando la palanca azul con el dedo. En la parte derecha quedará al descubierto un botón con una ranura. Gire el botón a la izquierda con ayuda de una moneda y la escotilla se abrirá.

En caso de que su modelo de lavadora no tenga apertura remota deberá esperar aproximadamente 2 minutos desde el final del programa para poder abrir la escotilla.

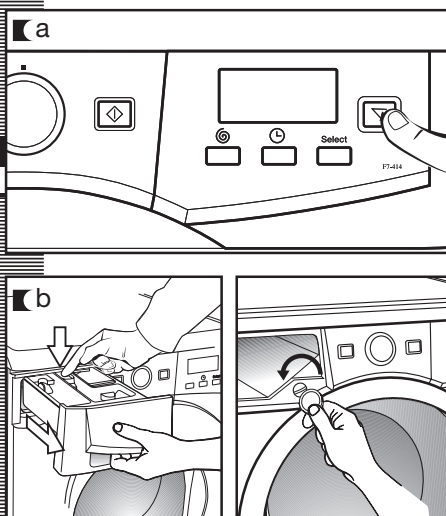

RETARDO HORARIO


Tecla de selección de retardo horario

Puede seleccionarse un retardo de hasta 24 horas. El retardo debe seleccionarse después de elegir el programa de lavado.

Para seleccionar las horas de retardo, pulse la tecla del reloj. En cada pulsación retrasamos el inicio en 1 hora.

Anulación del retardo

Para anular el retardo hay que pulsar sucesivamente la tecla del reloj. El retardo se anulará alcanzando las 24 horas y pulsando una vez más. Si se cambia el programa también se anula el retardo.

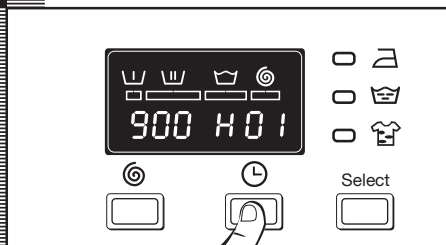

FUNCIONES ADICIONALES

Tecla de selección de funciones adicionales según programas.

Posee 3 opciones: fácil planchado, aclarado extra y lavado intensivo. Pulse la tecla y podrá visualizar la opción deseada.

Con varias pulsaciones podrá elegir entre varias combinaciones de una, dos y hasta tres funciones adicionales a la vez en función del programa seleccionado.

Tecla: Fácil planchado (A)



Esta opción evita la formación de arrugas en las prendas mediante la realización de un programa especial con giros especiales para ahuecar las prendas después del centrifugado y facilitar su planchado.

Tecla: Aclarado extra (B)

Aumenta el grado de aclarado final obtenido en la ropa; indicado para grandes cargas y prendas de personas con piel sensible. ¡Incrementa el consumo de agua!

Tecla: Lavado intensivo (C)

Esta opción, especialmente recomendada para prendas muy sucias y con manchas, consigue mejores resultados al alargar el ciclo normal de lavado.

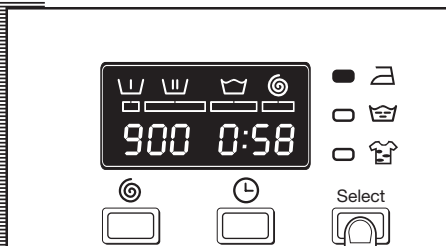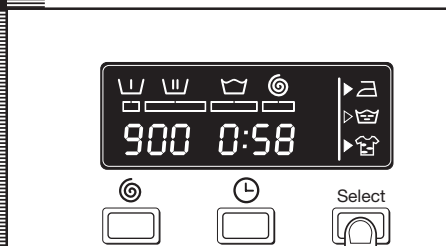

Importante

Si durante la selección de funciones adicionales, se cambia de programa o se pulsa la tecla ON/OFF, se anulan todas las funciones hasta entonces seleccionadas.


6 PUESTA EN MARCHA Y SELECCIÓN DEL BLOQUEO

uso del aparato

PUESTA EN MARCHA

Tecla arranque/pausa

- a** Para poner en marcha la lavadora hay que pulsar la **tecla de arranque / pausa** y verá en cada momento los minutos que le quedan hasta acaba el lavado.

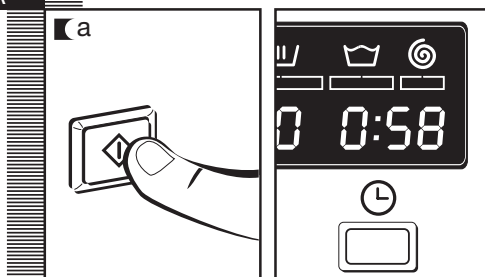

BLOQUEO


Selección del bloqueo

Mediante el bloqueo se asegura que las manipulaciones de las diferentes teclas no van a afectar al programa y opciones de lavado seleccionadas. Se usa para evitar manipulaciones por parte de niños, etc.

El bloqueo se debe activar después de haber seleccionado el programa de lavado y todas las opciones del mismo.


Accionar el bloqueo

- a** El bloqueo se acciona manteniendo pulsada la tecla de arranque/pausa durante, al menos, 3 segundos. En la pantalla podrá visualizar que está activado.

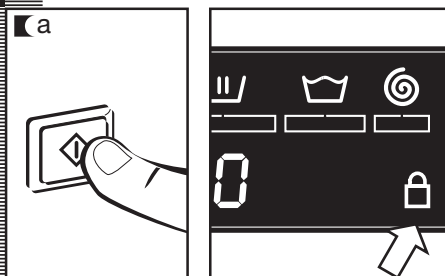

Desaccionar el bloqueo

- b** El bloqueo se elimina al terminar el programa de lavado. Si se desea desactivar el bloqueo sin llegar al final del programa hay que mantener pulsada, nuevamente, la tecla de marcha durante, al menos, 3 segundos. Al pasar los 3 segundos desaparecerá el indicador de bloqueo de la pantalla, quedándose en estado de pausa. La tecla ON/OFF no elimina el bloqueo.

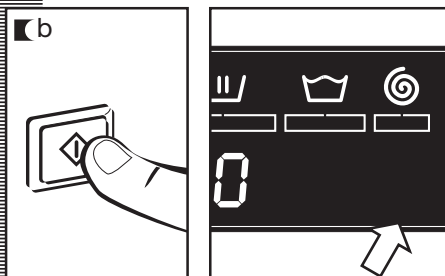

7 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LAVADO Y CORTE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

uso del aparato

DESARROLLO DEL PROGRAMA


Cuando el programa está en marcha puede visualizar en la pantalla en qué fase se encuentra, así como el tiempo que resta para que finalice.

Las fases activas irán apareciendo sucesivamente en la parte superior de la pantalla a medida que avanza el programa. El tiempo que resta para que acabe el programa también irá apareciendo en la pantalla. Se actualiza a intervalos periódicos, pero no minuto a minuto.

Cualquier tecla de opción puede seleccionarse siempre que no haya pasado la fase de lavado en la que tenga efecto y cuando el programa admita esta opción.

El accionamiento de la tecla de retardo durante el lavado no tiene ningún efecto sobre la lavadora.

El accionamiento de la tecla arranque/pausa durante el lavado deja la lavadora en estado de PAUSA.

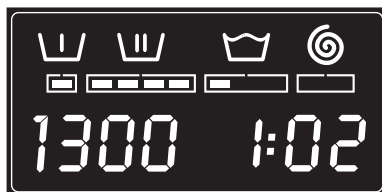

Importante

Si durante el lavado se cambia el programa de lavado mediante el selector, la lavadora quedará en estado de PAUSA, quedando anulado el programa.

Si necesita añadir o retirar alguna prenda, pulse la tecla arranque/pausa y asegúrese de que el nivel de agua no supera el de desbordamiento de la puerta y de que la temperatura en el interior no sea elevada. Volviendo a pulsar la tecla arranque/pausa, el lavado se reanuda desde la misma fase de ciclo en que se detuvo.

CORTE EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Si se produce un corte en el suministro eléctrico, al restablecerse el mismo la lavadora continúa su funcionamiento normal en el punto donde se había parado (tiene memoria de pocas horas). Esto mismo sucede para el caso de accionar la tecla ON/OFF.

advertencias

- Para reducir el ruido en el centrifugado: nivele la lavadora operando sobre las patas regulables.
- Trate de lavar prendas de ropa de diferentes tamaños en un mismo programa de lavado favoreciendo la distribución de la ropa dentro del tambor a la hora del centrifugado.

■ Todos los modelos disponen de un sistema de seguridad en el centrifugado que impiden que éste se realice en el caso de que la distribución de la ropa dentro del tambor esté muy concentrada, de esta manera se evita que el aparato alcance un nivel excesivo de vibraciones.

Si en algún caso detectara que la ropa no sale convenientemente escurrida, vuelva a intentar centrifugarla después de haber repartido de forma más uniforme la ropa en el tambor.

lavadora

mantenimiento y limpieza


MANTENIMIENTO

Después de cada lavado deje abierta la puerta de carga durante un tiempo con el fin de que el aire circule libremente por el interior de la máquina.

Es aconsejable realizar de vez en cuando, dependiendo de la dureza del agua, un ciclo de lavado completo empleando un producto descalcificante. De esta forma alargará la vida de su lavadora.

Importante

Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento, es aconsejable desconectar la lavadora de la red eléctrica.

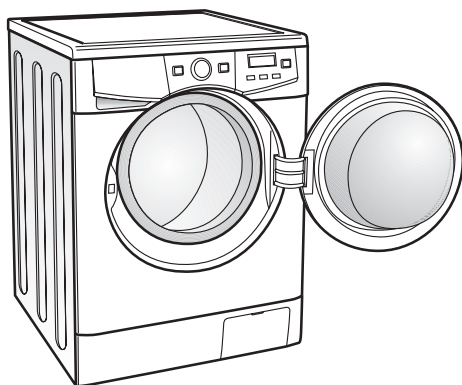


1 LIMPIEZA DE LA CUBETA DE DETERGENTE

Limpie la cubeta de detergente siempre que aprecie en ella residuos de algún producto de lavado.

- a** Extraiga totalmente la cubeta de detergente tirando del asa hacia fuera y presionando la palanca azul con el dedo. Limpie los compartimentos de la cubeta. Emplee agua templada y un cepillo.
- b** Limpie también el sifón de la cubeta de aditivos. Para extraerlo tire de la pestaña de la parte trasera hacia fuera y arriba. Una vez limpiado colóquelo en su sitio presionando hacia abajo hasta que quede bien encajado. Vuelva a introducir la cubeta en la lavadora.

Importante

Un sifón mal encajado o sucio impide la toma de aditivos y deja agua en el compartimento al final del lavado.

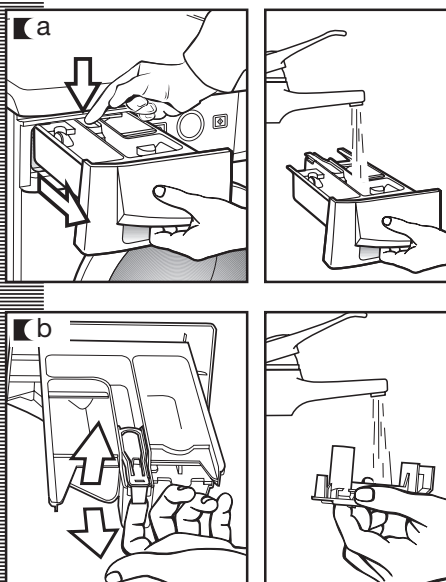





2 LIMPIEZA DEL FILTRO ACCESIBLE Y LIMPIEZA EXTERIOR

mantenimiento y limpieza

LIMPIEZA FILTRO

Limpie el filtro accesible en caso de que haya quedado bloqueada la bomba de desagüe por objetos extraños.

- a** Abra la tapa del zócalo con la ayuda de una moneda y tirando ligeramente de ella.
- b** Para recoger el agua, que saldrá al soltar el tubo de vaciado, sitúe un plato u otro recipiente debajo del mismo. Suelte el tubo de vaciado, sitúelo encima del plato y abra la tapa. Comenzará a salir agua.
- c** Cuando haya terminado de evacuar el agua de la lavadora, gire varias vueltas el filtro hasta que sea posible su extracción total, tirando ligeramente de él.
- d** Retire los objetos o pelusas que haya podido quedar en el filtro o dentro de la bomba de desagüe. Volver a colocar en su sitio el filtro, el tubo de vaciado y la tapa.

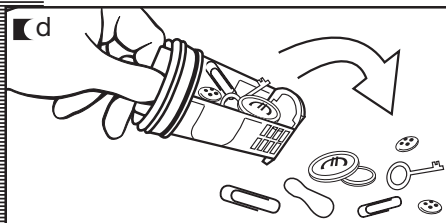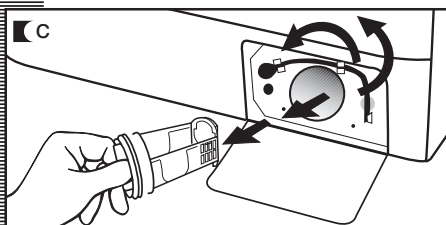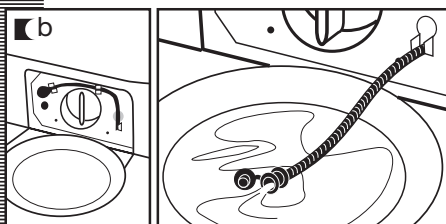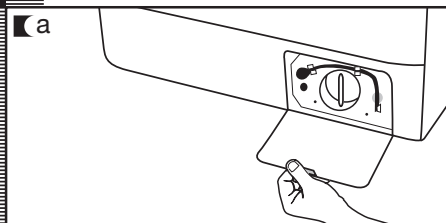

Importante

Recomendamos la limpieza del filtro por lo menos una vez al año. Para evitar quemaduras no realizar esta operación cuando el agua de lavado supere los 30°C.

LIMPIEZA EXTERIOR

Para la limpieza exterior de la lavadora emplee agua templada jabonosa, o un agente de limpieza suave que no sea abrasivo ni disolvente. A continuación, séquela bien con un paño suave.

Importante

Cuando existan derrames de detergente o aditivos de la cubeta sobre el mueble de la lavadora, límpielos cuanto antes, son corrosivos.

lavadora

seguridad y solución de problemas

En el caso de detectarse algún problema en el uso de su lavadora, probablemente usted pueda resolverlo tras la consulta de las indicaciones que siguen.

De no ser así, desenchufe el aparato y póngase en contacto con el **SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA**.



Importante

Le rogamos no abra en ningún caso el aparato. En el interior no existe ningún fusible o componente análogo que pueda ser sustituido por el usuario.

Indicador	Incidencias
F01	No entra agua
F02	No desagüa, ni centrifuga
CO3	No centrifuga
F04	No se pone en marcha
F05 : : : F10	Avisar al Servicio de Asistencia Técnica

INCIDENCIAS

¿Por qué la lavadora no se pone en marcha?

Puede ser debido a:

- La lavadora no está conectada a la red eléctrica, o no hay tensión en la toma de corriente.
- No ha pulsado la tecla de Arranque/Pausa.
- Cuando la puerta de la lavadora está mal cerrada visualiza en la pantalla **F04**. Compruebe que la puerta esté bien cerrada.

¿Por qué vibra ó hace ruido excesivo la lavadora?

Puede ser debido a:

- Los tornillos de bloqueo y transporte no han sido extraídos.
- La lavadora está mal nivelada o asentada sobre el suelo.
- En el centrifugado el motor emite una especie de "silbido" que es normal por la acción mecánica del propio motor.

¿Por qué no carga agua la lavadora?

- Cuando no entra agua se visualiza en la pantalla **F01**.
- El indicador **F01**, falta de entrada de agua, puede ser debido a un corte en el suministro de agua, grifo de entrada de agua a la lavadora cerrado ó filtro de entrada de agua a la lavadora obstruido.
- Por lo tanto las actuaciones posibles son: esperar a que vuelva el suministro de agua, abrir el grifo de entrada de agua, y soltar la manguera de entrada de agua y limpiar su filtro.

¿Por qué la lavadora no desagua ni centrifuga?

- Cuando se visualiza en la pantalla **F02**.
- Los motivos del indicador **F02** pueden ser : obstrucción de la motobomba de desagüe de la lavadora, obstrucción en la cañería de desagüe del edificio, ó mala conexión eléctrica de la motobomba.
- Actuación: si el motivo es la obstrucción de la motobomba, acceder a ella según indica apartado 2, mantenimiento y limpieza del aparato.

¿Por qué no centrifuga la lavadora?

- Cuando no centrifuga se visualiza en la pantalla **C03**.
- Esto es debido a que la distribución de ropa en el tambor está descompensada y puede producir un nivel excesivo de vibraciones.
- La forma de actuación es seleccionar un programa de centrifugado.

¿Por qué no veo agua en el tambor durante el lavado?

Esto es debido a que la lavadora está dotada de un sistema que tiene la capacidad de adaptarse a la carga de la ropa y a la naturaleza del tejido, ajustando el nivel de agua y energía utilizados, con el fin de preservar el medio ambiente. Por lo tanto, aunque la cantidad de agua que usted puede observar a través de la escotilla le resulte bajo, no se preocupe, el grado de eficacia de lavado y aclarado será el óptimo.

¿Por qué queda agua en la cubeta?

Puede deberse a que quizás la cubeta necesite limpiarse. Esta sencilla operación se describe en **Mantenimiento y limpieza del aparato**.

1- Limpieza de la cubeta de detergente.

¿Por qué no puedo abrir la escotilla inmediatamente de acabar el lavado?

Las lavadoras actuales están dotadas de sistemas de seguridad para los usuarios. Uno de ellos es que no se pueda abrir la lavadora sin garantizar que el tambor está totalmente quieto. De ahí que se tarde unos 2 minutos en poder abrir la escotilla.

Otras indicaciones

- La lavadora tiene la posibilidad de detectar otras indicaciones. Cuando esto ocurra se visualizan en la pantalla diversos indicadores **F05, F06, ..., F10**.
- Esta información puede ser debida a causas muy diversas.
- Compruebe si la anomalía se repite y en ese caso debe llamar al **SERVICIO TÉCNICO OFICIAL**.



lavadora

advertencias sobre el medio ambiente

nota ecológica

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales.

Puede entregarse, sin coste alguno, en centros específicos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio.

Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación.



Para más información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

